



violet CD-19 MKII 純 CD 唱盤

使用說明書

HDCD Filter Optimized For 44.1 KHz To 96KHz

Tube Fidelity Output

High Performance Transformer

Hyper Speed OP Amplifier


CD-19 MKII CD 唱盤 使用說明書

一、 商品特色


- 三洋高精度機芯，穩定性好，讀碟能力強。伺服電路用飛利浦芯片。
- 美國 BB 公司 PCM1732 HDCD 解碼、數位濾波及 D/A 轉換晶片。
- 性能優異的多級濾波電路，徹底濾除數碼信號，還原純美的音樂信號。
- 高級 OP 運放作模擬放大及阻抗匹配。
- 柔美的真空管輸出電路再加上並聯穩壓電源供電，音色更迷人。
- 採用環型電源變壓器，各部分獨立繞組供電，相互干擾少、驅動力強、音樂細節豐富。
- 交流 110V 電源輸入設有 LC 濾波電路，淨化電源供電，音樂背景更清晰。

二、 功能圖示

面板圖

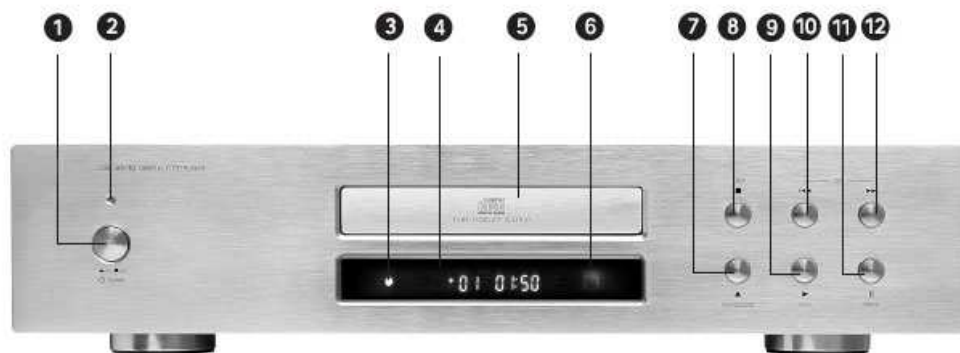


背板圖

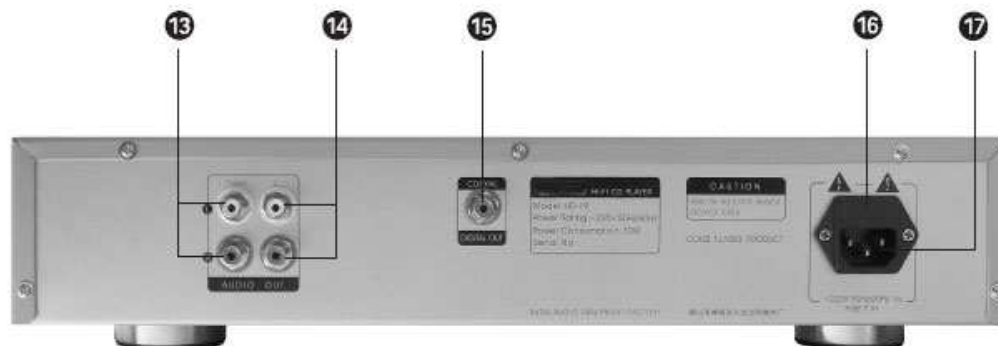

- ① 電源開關按鈕，按下為開啓，再按一下彈出為關閉。
- ② 電源指示燈。
- ③ HDCD 指示燈，播放帶有 HDCD 編碼的 CD 碟片時，此燈自動發亮。
- ④ 多功能顯示幕。
- ⑤ CD 承盤。
- ⑥ 遙控接收窗口。
- ⑦ CD 承盤進出控制鍵。
- ⑧ 停止播放鍵。
- ⑨ 播放鍵。
- ⑩ 前一曲選擇鍵。
- ⑪ 暫停播放鍵。
- ⑫ 後一曲選擇鍵，每按一下向後選一曲。
- ⑬ 經真空管輸出的音頻信號輸出端子。
- ⑭ 經晶體播放輸出的音頻信號輸出端子。
- ⑮ 同軸數位信號輸出端子。
- ⑯ 電源保險絲座
- ⑰ 110V / 60Hz 電源輸入插座。

B.遙控器圖示

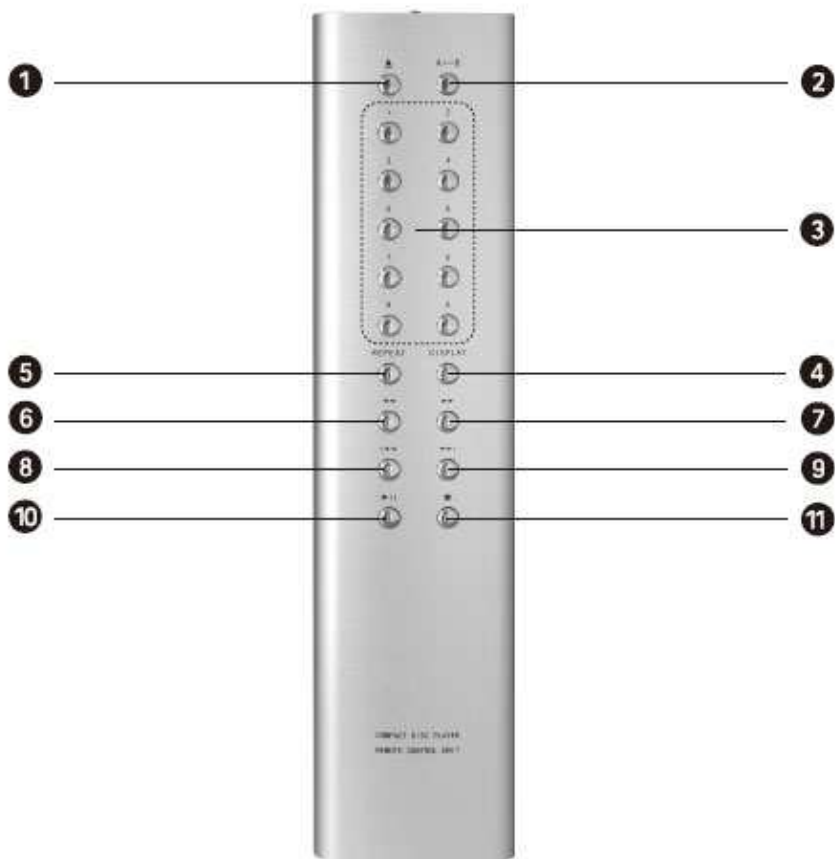

- ① CD 承盤進出鍵
- ② 設定 A-B 段重播鍵，按一下此鍵為重播的起始，再按一下此鍵為重播末段，接著系統自動反覆重播設定的 A-B 段節目內容，再按一下此鍵解除 A-B 段重播功能
- ③ 數字直選鍵
- ④ 曲目時間顯示鍵，每按一下此鍵循環顯示為：單曲計時→單曲倒計時→全碟總時間倒計時
- ⑤ 重複播放鍵，按一下此鍵為單曲重複播放，再按一下此鍵為全碟重複播放，此時再按一下此鍵為解除重複播放功能
- ⑥ 快退鍵
- ⑦ 快進鍵
- ⑧ 後一曲選擇鍵，每按一下向後選一曲
- ⑨ 前一曲選擇鍵，每按一下向前選一曲
- ⑩ 播放／暫停鍵，按一下此鍵為播放，再按一下此鍵為暫停，再按一下此鍵為正常播放
- ⑪ 停止播放鍵

● 遙控器注意事項：

1. 遙控器的遙控距離約為七米，使用時正對顯示幕，偏離角度不得超過 30 度。
2. 安裝電池極性要正確，請使用 1.5V 優質電池。
3. 長時間不使用請將電池取下。
4. 用完的廢電池請注意環境保護，不能隨便丟棄。

三、 故障排除

有時操作不當，會使氣才出現異常情況，當你發現異常現象時，請參考下表排除：

故障現象	原因	處理方法
電源無法接通	電源插座接觸不良或沒電	檢查電源插緊插座
不能播放	放入超出本機識別能力的碟片	只能使用本機可以播放的碟片
	碟片嚴重劃傷或污蝕	清潔碟片或換用良好的碟片
	碟片放反	將碟片有字或圖案的一面朝上
	機內雷射頭髒污	使用清潔 CD 清理
	碟片沒放好	將碟盤打開重新放置好碟片
沒聲音	信號線沒接好	正確連接音頻電纜

	擴大機的音量控制按鈕調到了最小	調整擴大機的音量按鈕，使聲音大小適中
不能遙控	遙控器的電池裝反或耗損	重新安裝電池或更換新電池
	遙控距離太遠或角度不當	適當調整遙控器距離和角度
	遙控器沒有對準唱機接收窗	將遙控器度對準唱機接收窗
	遙控器前有障礙物	移開障礙物

如還不能排除故障，請將本機送到專業維修部門檢修或與本公司聯繫（非本公司人員，凡經打開上蓋進行檢修或改機，即失保固權利）。

四、電氣規格

- 頻率響應：10Hz~20kHz（±0.5dB）
- 訊噪比：≥110dB
- 類比輸出電平：2.2V
- 動態範圍：>100dB
- 消耗功率：<70W
- 使用真空管：12AU7 一隻。
- 配件：主機*1，遙控器*1，電源線*1
- 尺寸：W430 mm *D343 mm *H105 mm
- 淨重：6.8 公斤
- 電源輸入：110VAC/60Hz

五、注意事項

- 接通電源之前：認真閱讀本使用說明書，以免錯誤的操作或不當的使用造成機器損壞。
- 操作：請確認交流電源電壓符合本機的工作電壓（~110V 60Hz）要求及本機電源開關處於斷電位置，開機之前應先檢查音箱線是否連接好，音量控制器是否處於最小刻度，最好按照先音源後功放的順序開啓電源。
- 通風：機器工作時，溫度較高，所以必須保持本機外通風良好。
- 開關結霧：如果直接把本機從溫度較冷的地方搬到溫度較暖的地方，或放置在潮濕的房間內，潮氣將會凝結在雷射唱頭的透鏡上，機器將不能正常工作。此時，請將碟片取出，在接通電源的情況下等待約一小時左右，直到凝結的潮氣被蒸發掉爲止。
- 電源線的保護：要避免電源插頭被踩踏，被重物壓擠，裝置上的出線及牆插座處，切忌拉扯電源線。
- 開關改機：非電子專業技術人員不要隨便進行改機或維修。
- 水和濕氣：不能靠近水源的地方使用，不應遭受水滴或水濺，不應放置諸如花瓶一類的裝備液體的物品在裝置上。

- 小心電擊：必須注意防止物品或液體從裝置的散熱孔處掉入或流入機器裡面。如果是金屬物品，哪怕是一個髮夾或一根針，也會使裝置內部短路，有可能損壞裝置或產生電擊的危險，特別要注意不要讓小孩將任何物品放入裝置內部。
- 更換保險絲：本機的電源保險管在機後背的電源插座裡，更換時需請電子專業技術人員操作（更換時先將~110V 電源輸入線拔除，然後用一字螺絲刀將保險管座撬出，再換上同容量的保險絲）。
- 清潔：不要使用揮發性的溶液，如酒精、塗料稀釋劑、汽油、揮發性油劑等擦亮外殼，請使用清潔的乾布即可。
- 不用期間：較長時間不使用，請拔下電源插頭。
- 異常氣味：當發現異常氣味或煙霧時，應立即切斷電源開關並拔下電源插頭，與當地經銷商聯繫並送修。
- 廢棄電池：遙控器使用完的廢棄電池不能隨便亂丟，避免碰到發熱源而產生爆炸事故。
- 使用碟片：
 - a. 要保持碟片的清潔，拿碟片時應該握住它的邊緣
 - b. 不要在碟片上黏貼異物，不要讓碟片受熱或受壓，防止碟片變形。
 - c. 擦拭碟片時要輕輕地從裡向外方向，千萬不要延圓周方向擦拭。
 - d. 碟片上的指紋和其他污漬會影響聲音的質量，請用乾軟布擦拭碟片表面，如有必要可用柔軟的布加上稀釋後的中性溶劑來擦除指紋等難以擦除的污漬。
- 需要維修的情況：當發現下述情況時必須委託專業維修人員檢修。
 - a. 電源線或插頭損壞。
 - b. 金屬物體落入或液體流入機內。
 - c. 機器不能工作或工作特性發生明顯變化。
 - d. 機器被雨水淋濕。
 - e. 機器從高處落下或機殼損壞。